

Εγχειρίδιο χρήστη



**Tab
7539**

Θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης Tab Free Due Fili Plus

Περιεχόμενα

• Γενικές πληροφορίες.....	4
• Προειδοποιήσεις και συμβουλές	4
• Λειτουργία πλήκτρων και λυχνιών LED κατάστασης (Μπροσινή πλευρά)	5
• Πλήκτρα (προεπιλεγμένες λειτουργίες)	5
• Λυχνία LED κατάστασης	6
• Λειτουργία	7
• Λειτουργίες	7
• Απάντηση σε κλήση	8
• Άνοιγμα κλειδαριάς	8
• Απάντηση σε κλήση από εσωτερικό σταθμό ή από πίνακα θυρωρείου.....	9
• Αυτόματη ενεργοποίηση	10
• Κλήση εσωτερικού σταθμού (ενδοεπικοινωνίας)	11
• Κλήση πίνακα θυρωρείου	12
• Κλήση από εξώπορτα	12
• Λειτουργία ειδοποίησης.....	13
• Ρυθμίσεις και διαμορφώσεις χρήστη	14
• Ρύθμιση έντασης ήχου κουδουνιού.....	14
• Ρύθμιση φωτεινότητας	14
• Ρύθμιση αντίθεσης (πλήκτρο έντασης ήχου)	14
• Ρύθμιση έντασης ήχου εξωτερικής φωνητικής κλήσης (10 επίπεδα με τον εσωτερικό σταθμό σε κατάσταση συνομιλίας) 14	
• Ρύθμιση έντασης ήχου εσωτερικής φωνητικής κλήσης (10 επίπεδα με τον εσωτερικό σταθμό σε κατάσταση συνομιλίας) 14	
• Απενεργοποίηση κουδουνιού.....	14
• Επιλογή μελωδιών κλήσης.....	15
• Διαμορφώσεις.....	16
• Πρώτη ενεργοποίηση	16
• Διαμόρφωση αναγνωριστικού κωδικού ID	17
• Διαμόρφωση δευτερεύοντος αναγνωριστικού κωδικού ID	18
• Διαμόρφωση πλήκτρων για την εκτέλεση κλήσεων ενδοεπικοινωνίας	19
• Διαμόρφωση πλήκτρου για αυτόματη ενεργοποίηση προς συγκεκριμένο εξωτερικό σταθμό.....	20
• Διαμόρφωση πλήκτρου για άνοιγμα κλειδαριάς συγκεκριμένου εξωτερικού σταθμού	21
• Διαδικασία επαναφοράς προεπιλεγμένων δεδομένων για κάθε μεμονωμένο πλήκτρο.....	22
• Επαναφορά προεπιλεγμένων δεδομένων (Συνολική διαγραφή διαμορφώσεων).....	23
• Προηγμένες διαμορφώσεις	24
• Διαμόρφωση λειτουργίας ειδοποίησης μέσω SaveProg	24
• Προηγμένη διαμόρφωση με λογισμικό SaveProg	25

Γενικές πληροφορίες

Θυροτηλέωραση ανοιχτής ακρόασης «Tab Free» με έγχρωμη οθόνη LCD 3,5" για συστήματα Due Fili Plus. Διαθέτει χωρητικό πληκτρολόγιο με πλήκτρα για απάντηση σε κλήσεις, άνοιγμα κλειδαριάς, αυτόματη ενεργοποίηση, βοηθητικές λειτουργίες/κλήσεις ενδοεπικοινωνίας, ρυθμίσεις έντασης ήχου, φωτεινότητας, αντίθεσης. Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον ήχο των κουδουνιών για τις κλήσεις. Οι οπτικές επισημάνσεις είναι για «ανοικτή πόρτα/καγκελόπορτα» και «κλήσεις χωρίς απάντηση», «απουσία χρήστη», «απενεργοποίηση κουδουνιού» και «ειδοποίησης».

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με βοηθήματα ακοής (Teleloop).



Προειδοποιήσεις και συμβουλές

Λειτουργία ακουστικής συχνότητας για βοηθήματα ακοής - Teleloop



Η θυροτηλέωραση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με βοηθήματα ακοής.

Για τη σωστή λειτουργία του βοηθήματος ακοής, ανατρέξτε στο σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών.

Τα μεταλλικά αντικείμενα ή οι ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα του ήχου που λαμβάνεται από το βοήθημα ακοής.

Συντήρηση

Καθαρίστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας μαλακό πανί.

Μη χύνετε νερό πάνω στη συσκευή και μη χρησιμοποιείτε κανενός είδους χημικά προϊόντα.

Προειδοποιήσεις για τον χρήστη

Μην ανοίγετε και μην τροποποιείτε τη συσκευή.


Σε περίπτωση βλάβης, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Για την εγκατάσταση, ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.






7539 Tab Free

Λειτουργία πλήκτρων και λυχνιών LED κατάστασης (Μπροστινή πλευρά)

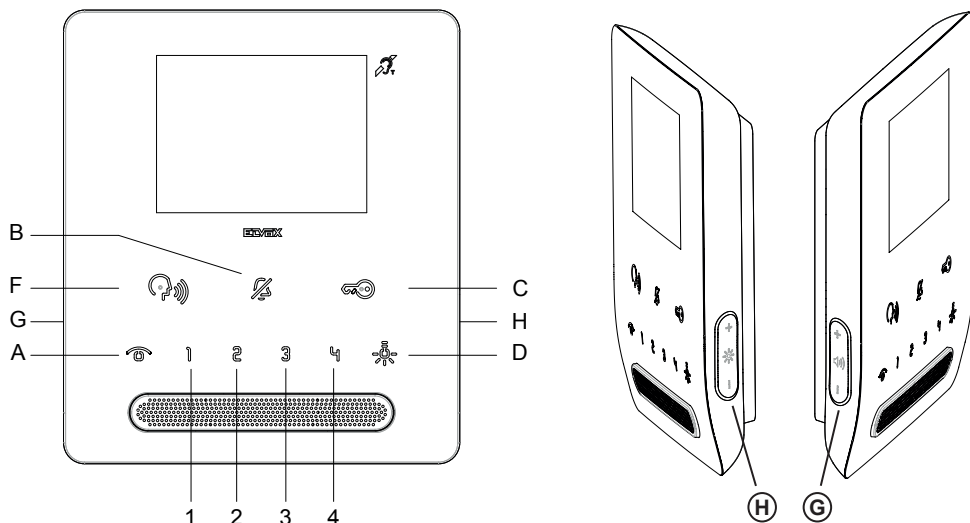Είναι δυνατός ο χειρισμός της θυροτηλεόρασης μέσω των πλήκτρων αφής που περιγράφονται παρακάτω.






Πλήκτρα (προεπιλεγμένες λειτουργίες)

ΠΛΗΚΤΡΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A	 Αυτόματη ενεργοποίηση: ενεργοποιεί τον κύριο εξωτερικό σταθμό (ID 1)
B	 Απενεργοποίηση κουδουνιού: απενεργοποιεί/ενεργοποιεί το κουδούνι. Σίγαση κουδουνιού: κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, απενεργοποιεί το κουδούνι. Παράλληλα, απενεργοποιεί το κουδούνι και για τις επόμενες κλήσεις
C	 Άνοιγμα κλειδαριάς: Ενεργοποιεί την κλειδαριά του εξωτερικού σταθμού που πραγματοποιεί την κλήση
D	 Βοηθητική λειτουργία 1: Ενεργοποιεί το πρώτο ρελέ του συστήματος Due Fili Plus (Aux 1), λειτουργία φώτων κλιμακοστασίου
F	 Ομιλία/ακρόαση
G	Ρύθμιση έντασης ήχου, αντίθεση
H	Ρύθμιση φωτεινότητας
1	1 Βοηθητική λειτουργία 2: Ενεργοποιεί το δεύτερο ρελέ (Aux 2) του συστήματος Due Fili Plus (*)
2	2 Ελεύθερο (*)
3	3 Στέλνει μια εντολή F1 στους εξωτερικούς σταθμούς (*)
4	4 Στέλνει μια εντολή F2 στους εξωτερικούς σταθμούς (*)

(*) οι λειτουργίες που συνδέονται με τα πλήκτρα 1-2-3-4 μπορούν να τροποποιηθούν μέσω διαμόρφωσης, ώστε να εκτελούνται άλλες βοηθητικές λειτουργίες ή κλήσεις ενδοεπικοινωνίας.

7539 Tab Free
Λυχνία LED κατάστασης

Ορισμένες λυχνίες LED που περιγράφονται παρακάτω ανάβουν μόνο σε συγκεκριμένες συνθήκες.

Λυχνία LED	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	<ul style="list-style-type: none"> - Όταν ανάβει σταθερά, υποδεικνύει ότι το κουδούνι είναι απενεργοποιημένο. - Όταν αναβοσβήνει, λαμβάνεται κλήση από εξωτερικό ή εσωτερικό σταθμό (αναβοσβήνει με διαφορετικό τρόπο). - Αναβοσβήνει κατά τη διαμόρφωση. <p>Εάν έχει διαμορφωθεί από το SaveProg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - επισήμανση κλήσεων που έχουν ληφθεί και αναπάντητων κλήσεων από την κεντρική μονάδα (1 αναλαμπή κάθε 10 δευτερόλεπτα), - απουσία χρήστη (1 αναλαμπή ανά δευτερόλεπτο): ο εσωτερικός σταθμός απορρίπτει τις κλήσεις από εξωτερικό σταθμό
	<ul style="list-style-type: none"> - Ανάβει σταθερά, η επικοινωνία είναι ενεργοποιημένη - Αναβοσβήνει κατά το διάστημα αναμονής για αποστολή κλήσης προς τον πίνακα θυρωρού.
	<ul style="list-style-type: none"> - Ανάβει σταθερά εάν έχει παραμείνει ανοικτή κάποια δίοδος (εφόσον έχει πραγματοποιηθεί ειδική σύνδεση από τον τεχνικό εγκατάστασης). - Αναβοσβήνει όταν υπάρχει σε εξέλιξη μια διαμόρφωση - Πιθανή επισήμανση «ειδοποίησης», βλ. Λειτουργία ειδοποίησης

Σημείωση: όλα τα πλήκτρα με οπίσθιο φωτισμό ανάβουν όταν τα πατήσετε.

7539 Tab Free

Λειτουργία

Η θυροτηλεόραση TAB Free επιτρέπει τη λήψη κλήσεων από εσωτερικούς σταθμούς, εξωτερικούς σταθμούς και από τον πίνακα θυρωρείου.

Μπορεί επίσης να πραγματοποιήσει αυτόματη ενεργοποίηση του εξωτερικού σταθμού, κλήσεις ενδοεπικοινωνίας προς εσωτερικούς σταθμούς και τον πίνακα θυρωρείου.

Μπορείτε να απαντήσετε στις κλήσεις ή/και να ανοίξετε την κλειδαριά του εξωτερικού σταθμού με το ειδικό πλήκτρο.

Διατίθενται επίσης **προγραμματιζόμενα πλήκτρα** για την ενεργοποίηση άλλων λειτουργιών, όπως ενεργοποίηση ρελέ ή κλήσεων ενδοεπικοινωνίας.


Λειτουργίες


Οι λειτουργίες θυροτηλεόρασης που περιγράφονται στις παρακάτω παραγράφους αναφέρονται σε κλήσεις από εξωτερικούς σταθμούς ήχου/εικόνας.

Στην περίπτωση εξωτερικών σταθμών μόνο ήχου, η οθόνη θα είναι μαύρη.

Στην περίπτωση κλήσης θυροτηλεόρασης αλλά χωρίς σήμα εικόνας, η οθόνη θα είναι μπλε.

Για τη λειτουργία της θυροτηλεόρασης, απαιτείται διαμόρφωση του αναγνωριστικού ID. Για να βεβαιωθείτε ότι στη θυροτηλεόραση έχει εκχωρηθεί ID, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

Για τη λειτουργία του εσωτερικού σταθμού απαιτείται διαμόρφωση του αναγνωριστικού ID. Για επιβεβαίωση, πατήστε ένα πλήκτρο της θυροτηλεόρασης (εκτός από τα πλήκτρα  και τα πλήκτρα έντασης ήχου και φωτεινότητας): εάν στη θυροτηλεόραση έχει αντιστοιχιστεί ένα ID, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα «μπιππ», ενώ εάν δεν έχει αντιστοιχιστεί ένα ID ή εάν έχει διαγραφεί, θα ακουστούν 3 «ηχητικά σήματα».

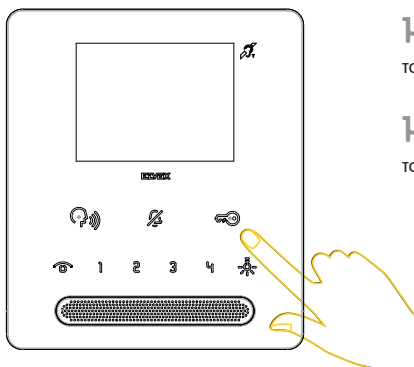

μπιπ

το ID εκχωρήθηκε


μπιπ μπιπ μπιπ

το ID δεν εκχωρήθηκε ή διαγράφηκε


7539 Tab Free

Απάντηση σε κλήση


Μετά από κλήση από εξωτερικό σταθμό, στην οθόνη εμφανίζονται οι εικόνες που ελήφθησαν και το πλήκτρο  αναβοσβήνει.

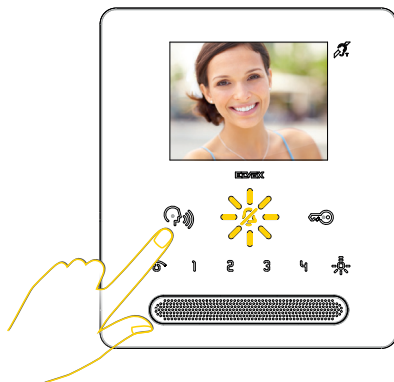


Πατήστε το πλήκτρο  για να απαντήσετε στην κλήση.


Για να τερματίσετε την επικοινωνία, πατήστε ξανά το πλήκτρο .

Ανοιγμα κλειδαριάς

Πατήστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε την κλειδαριά του συνδεδεμένου εξωτερικού σταθμού, η κλειδαριά μπορεί να ανοίξει και στην κατάσταση αναμονής.


Σημείωση: Εάν δεν έχει διαμορφωθεί, ο εσωτερικός σταθμός σε αναμονή ανοίγει την κλειδαριά του τελευταίου εξωτερικού σταθμού κλήσης.

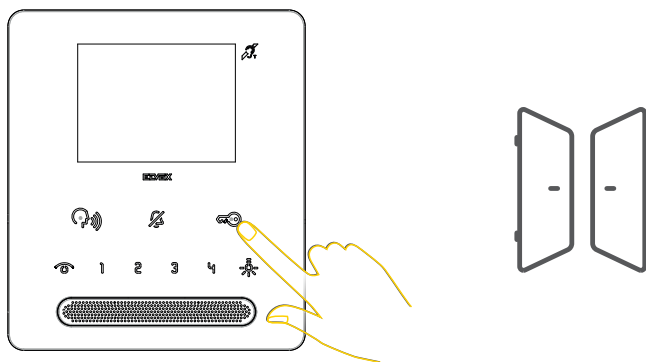


Σημείωση: Επίσης, είναι δυνατή η χρήση άλλων ενεργοποιήσεων, μεταξύ αυτών που μπορούν να προγραμματιστούν, μέσω των πλήκτρων 1 2 3 4 .

7539 Tab Free
Απαντήστε σε μια κλήση από εσωτερικό σταθμό ή από πίνακα θυρωρείου

Μετά από κλήση από εσωτερικό σταθμό ή πίνακα θυρωρείου, το πλήκτρο  αναβοσβήνει.

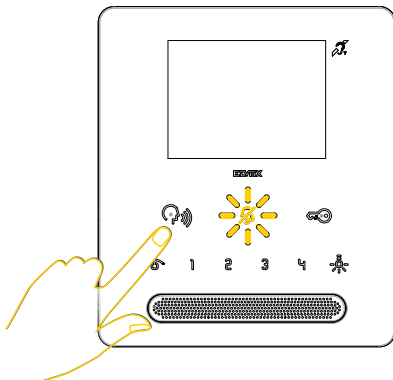



Πατήστε το πλήκτρο  για να απαντήσετε στην κλήση.

Για να τερματίσετε την επικοινωνία, πατήστε ξανά το πλήκτρο .

Σημείωση: εάν ο πίνακας θυρωρείου διαμορφωθεί για λειτουργία με κάμερα, ο καλών μπορεί να δει το σήμα εικόνας που προέρχεται από την κάμερα.

Μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν άλλες κλήσεις τύπου εικόνας (μπουτόν κλήσης Due Fili Plus 20577, 19577) από μπουτόν κατάλληλα διαμορφωμένο και αντιστοιχισμένο σε έναν «Επιλογή ήχου/εικόνας για 4 κάμερες 69AM» ή «Επιλογή εικόνας για 4 κάμερες 69AM/T».

Εάν δεν υπάρχει απάντηση σε μία ή περισσότερες κλήσεις από πίνακα θυρωρείου, η λυχνία LED  αναβοσβήνει (εάν η λειτουργία ενεργοποιήθηκε από το SaveProg).



Η λυχνία LED  σταματά να αναβοσβήνει όταν ο εσωτερικός σταθμός απαντήσει στην κλήση και επιστρέψει στην κατάσταση ηρεμίας ή:


- μετά την εκ νέου ενεργοποίηση του κουδουνιού
- μετά από αυτόματη ενεργοποίηση
- όταν πραγματοποιηθεί κλήση ενδοεπικοινωνίας

Σημείωση: η επισήμανση της αναπάντητης κλήσης παραμένει ακόμη και σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας.


7539 Tab Free
Αυτόματη ενεργοποίηση


Για αυτόματη ενεργοποίηση της μπουτονιέρας master, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο .

Εάν η κύρια μπουτονιέρα είναι μπουτονιέρα ήχου, πατήστε το πλήκτρο «» και ενώ αναβοσβήνει (5 δευτερόλεπτα) πατήστε το πλήκτρο «».

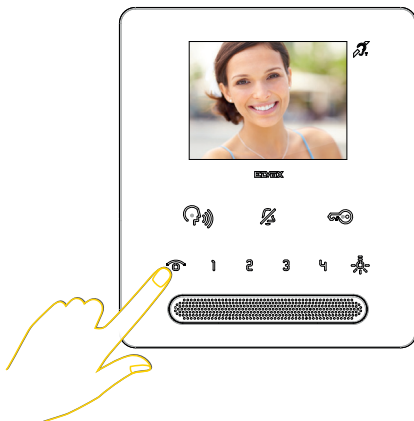


Ενεργοποιείται μόνο η εικόνα. Η θυροτηλεόραση εμφανίζει τη ληφθείσα εικόνα.


Για να ενεργοποιήσετε την επικοινωνία, πατήστε το πλήκτρο .


Για να τερματίσετε την επικοινωνία, πατήστε ξανά το πλήκτρο .

Εάν υπάρχει ήδη σε εξέλιξη μια επικοινωνία, στον εσωτερικό σταθμό που πραγματοποιεί την κλήση θα ακουστεί ένα σήμα κατειλημμένου.

Επίσης, μπορείτε να εκτελέσετε αυτόματη ενεργοποίηση ενός συγκεκριμένου εξωτερικού σταθμού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  μετά από κατάλληλη διαμόρφωση (βλ. [Διαμόρφωση πλήκτρου για αυτόματη ενεργοποίηση συγκεκριμένου εξωτερικού σταθμού](#))

7539 Tab Free
Κλήση εσωτερικού σταθμού (ενδοεπικοινωνίας)

Μπορείτε να καλέσετε έναν άλλο εσωτερικό σταθμό χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 1 2 3 4  μετά από κατάλληλη διαμόρφωση (βλ. [Διαμόρφωση πλήκτρων για εκτέλεση κλήσεων ενδοεπικοινωνίας](#)).

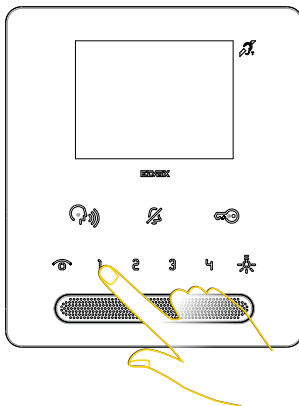


Πατήστε το προγραμματισμένο πλήκτρο για τον εσωτερικό σταθμό που θέλετε να καλέσετε.

Κατά τη διάρκεια της κλήσης, ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει έναν ηχητικό τόνο που σας προειδοποιεί ότι η κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.



Εάν ο εσωτερικός σταθμός είναι κατειλημμένος με άλλη επικοινωνία, στον εσωτερικό σταθμό που πραγματοποιεί την κλήση θα ακουστεί ένα ηχητικός τόνος προειδοποίησης που υποδεικνύει ότι ο χρήστης προς τον οποίο γίνεται η κλήση είναι κατειλημμένος.


Όταν απαντήσει ο εσωτερικός σταθμός προς τον οποίο γίνεται η κλήση, η επικοινωνία ενεργοποιείται αυτόματα.


Για να τερματίσετε τη συνομιλία, πατήστε το πλήκτρο .

Η μέγιστη διάρκεια μιας συνομιλίας είναι 5 λεπτά (εκτός εάν έχει γίνει διαφορετικός προγραμματισμός μέσω του [SaveProg](#)).


7539 Tab Free
Κλήση πίνακα θυρωρείου

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση προς τον πίνακα θυρωρού (εάν υπάρχει στην εγκατάσταση): πατήστε το πλήκτρο  και, εντός διαστήματος αναμονής 5 δευτ., στείλτε την κλήση πατώντας το πλήκτρο .

Κατά το διάστημα αναμονής το πλήκτρο  αναβοσβήνει.

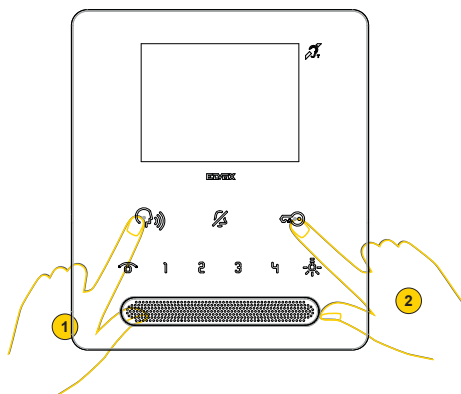
Κλήση από εξώπορτα

Μπορείτε να λάβετε την κλήση από μπουτόν εξώπορτας (εάν είναι συνδεδεμένο στις επαφές κλέμας FP- M του εσωτερικού σταθμού).

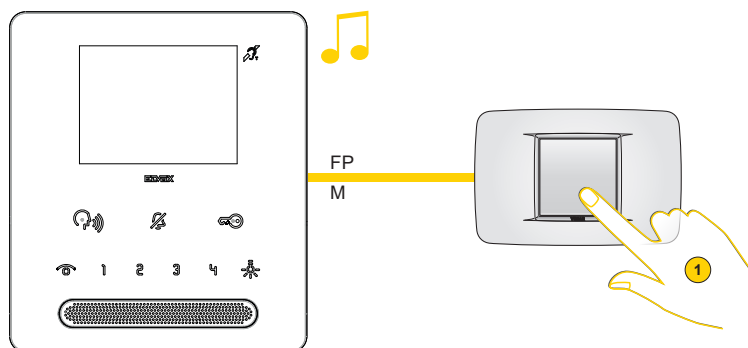


1. Πατήστε το μπουτόν για να στείλετε μια κλήση εξώπορτας.

Η διάρκεια του κύκλου κουδουνιού εξαρτάται από τη διάρκεια πατήματος του πλήκτρου, η οποία μπορεί να είναι έως 10 δευτερόλεπτα.

7539 Tab Free**Λειτουργία ειδοποίησης**

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την αποστολή μιας ειδοποίησης στον πίνακα θυρωρείου κωδ. 40510, ακόμη και αν το bus Due Fili Plus είναι κατεληγμένο.

Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να συνδέσετε στις επαφές κλέμας FP-M ένα μπουτόν και να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό SaveProg για να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας (βλ. [Διαμόρφωση ειδοποίησης μέσω SaveProg](#)).

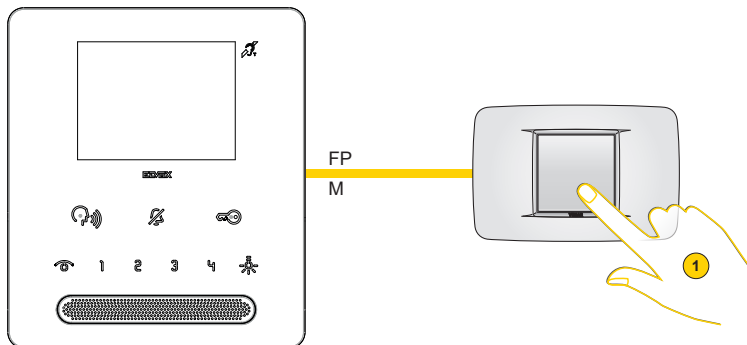

1. Πατήστε το μπουτόν για να στείλετε μια ειδοποίηση

Στη συνέχεια, η θυροτηλεόραση μεταβαίνει στην κατάσταση αναμονής και ανάλογα με τις ενέργειες που θα εκτελεστούν στον πίνακα θυρωρείου λαμβάνει διαφορετικές απαντήσεις. Αυτές οι απαντήσεις μπορεί να είναι οπτικού ή ηχητικού τύπου, ανάλογα με τη διαμόρφωση που ρυθμίστηκε μέσω του SaveProg (βλ. [Διαμόρφωση ειδοποίησης μέσω SaveProg](#)).





7539 Tab Free

Ρυθμίσεις και διαμορφώσεις χρήστη

Ρύθμιση έντασης ήχου κουδουνιού

Η ένταση ήχου του κουδουνιού μπορεί να ρυθμιστεί σε **10 επίπεδα**.

Πατήστε το πλήκτρο - για μείωση της έντασης της μελωδίας και το πλήκτρο + για αύξηση της έντασης ήχου της μελωδίας.

- 1) Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  (για 2 δευτ.) μέχρι το πλήκτρο  να αρχίσει να αναβοσβήνει, συνοδευόμενο από μια ηχητική επισήμανση.
- 2) Πατήστε το πλήκτρο + ή - (στην αριστερή πλευρά του εσωτερικού σταθμού) για αναπαραγωγή και ρύθμιση της έντασης ήχου του κουδουνιού.
- 3) πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο + ή - για να επιλέξετε την επιθυμητή ένταση ήχου.
- 4) Πατήστε το πλήκτρο  για να αποθηκεύσετε το επίπεδο έντασης ήχου ή περιμένετε 15 δευτ. Στο τέλος της διαμόρφωσης, το πλήκτρο  σταματάει να αναβοσβήνει.

Ρύθμιση φωτεινότητας

Η ρύθμιση μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας και της αυτόματης ενεργοποίησης. Πατήστε το πλήκτρο - και + στη δεξιά πλευρά για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.

Ρύθμιση έντασης (πλήκτρο έντασης ήχου)

Η ρύθμιση μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της αυτόματης ενεργοποίησης (χωρίς ενεργοποίηση της φωνητικής λειτουργίας). Πατήστε το πλήκτρο - και + στην αριστερή πλευρά για να ρυθμίσετε την αντίθεση.

Ρύθμιση έντασης ήχου εξωτερικής φωνητικής κλήσης (10 επίπεδα με τον εσωτερικό σταθμό σε κατάσταση συνομιλίας)


Μέσω των πλήκτρων + και - στην αριστερή πλευρά ρυθμίστε το επιθυμητό επίπεδο. Ρυθμίζεται κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τον εξωτερικό σταθμό.


Ρύθμιση έντασης ήχου εσωτερικής φωνητικής κλήσης (10 επίπεδα με τον εσωτερικό σταθμό σε κατάσταση συνομιλίας)

Μέσω των πλήκτρων + και - στην αριστερή πλευρά ρυθμίστε το επιθυμητό επίπεδο. Ρυθμίζεται κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τον εσωτερικό σταθμό ή τον πίνακα θυρωρείου.

Απενεργοποίηση κουδουνιού

Για να απενεργοποιήσετε το κουδούνι, πατήστε το πλήκτρο .

Η απενεργοποίηση επιβεβαιώνεται με την εκπομπή ενός «χαμηλού» τόνου και με ενεργοποίηση του πλήκτρου  που ανάβει σταθερά.

Η εκ νέου ενεργοποίηση του κουδουνιού επισημαίνεται με την εκπομπή ενός «υψηλού» τόνου και την απενεργοποίηση του πλήκτρου .

7539 Tab Free

Επιλογή μελωδιών κλήσης





(διαδικασία που πρέπει να εκτελεστεί με τον εσωτερικό σταθμό σε κατάσταση αναμονής)

Για τα κουδούνια κλήσης, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις **10 διαθέσιμες μελωδίες**

Το πλήκτρο **1** για να επιλέξετε τη μελωδία για ΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ.

Το πλήκτρο **2** για να επιλέξετε τη μελωδία για ΚΛΗΣΗ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Το πλήκτρο **3** για να επιλέξετε τη μελωδία για ΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΕΞΩΠΟΡΤΑ (με ειδική ηλεκτρονική μονάδα).

- 1) Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  (για 2 δευτ.) μέχρι το πλήκτρο  να αρχίσει να αναβοσβήνει, συνοδευόμενο από μια ηχητική επισήμανση.
- 2) Πατήστε το πλήκτρο **1** ή **2** ή **3** και ο εσωτερικός σταθμός θα αρχίσει την αναπαραγωγή της τελευταίας μελωδίας που υπάρχει στη μνήμη.
- 3) Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **1** ή **2** ή **3** για να επιλέξετε τον επιθυμητό τύπο της μελωδίας.
- 4) Πατήστε το πλήκτρο  για να αποθηκεύσετε τη μελωδία στη μνήμη ή περιμένετε 15 δευτ. Στο τέλος της διαμόρφωσης, το πλήκτρο  που αναβοσβήνει θα σβήσει.

7539 Tab Free

Διαμορφώσεις

Οι διαμορφώσεις του μηχανισμού είναι δυνατές στις παρακάτω λειτουργίες:

- **Λειτουργία «απλοποιημένης» διαμόρφωσης** μέσω των πλήκτρων του εσωτερικού σταθμού.
Σημείωση: Αυτή η λειτουργία διαθέσιμη είναι διαθέσιμη από την έκδοση υλικολογισμικού 6.34 (ακόμη και μετά την ενημέρωση).
- **Λειτουργία «τυπικής» διαμόρφωσης** μέσω των πλήκτρων του εσωτερικού σταθμού.
- **Προγραμματισμός μέσω λογισμικού διαμόρφωσης «SaveProg»** του συστήματος Due Fili Plus (μαζί με interface, εγκαθίσταται στον Η/Υ).

Πρώτη ενεργοποίηση

Εκτελέστε την εγκατάσταση του μηχανισμού (ακολουθήστε τις οδηγίες τοποθέτησης και τις ενδείξεις εγκατάστασης που περιλαμβάνονται στο παρεχόμενο έντυπο φύλλο οδηγιών) και συνδέστε τον στο bus Due Fili Plus.

Προσοχή: η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα.

Οι εσωτερικοί σταθμοί, μετά την εγκατάστασή τους, πρέπει να διαμορφωθούν μέσω της εκχώρησης του αναγνωριστικού ID. Το αναγνωριστικό ID είναι μοναδικό για κάθε συσκευή.

Όλες οι διαδικασίες ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ πρέπει να πραγματοποιούνται με την εγκατάσταση ενεργοποιημένη, με τον εσωτερικό σταθμό σε αναμονή (χωρίς ενεργές επικοινωνίες) και μόνο μετά τη σύνδεση των θυροτηλεφώνων/θυροτηλεοράσεων στην εγκατάσταση και τον προγραμματισμό των μπουτονιέρων.

Χειροκίνητες διαμορφώσεις αναγνωριστικών ID

Οι βασικές διαμορφώσεις του εσωτερικού σταθμού είναι οι εξής:

- Διαμόρφωση του *αναγνωριστικού ID*.
- Εναλλακτικά, διαμόρφωση του *δευτερεύοντος αναγνωριστικού ID*, η οποία πρέπει να πραγματοποιείται όταν ένας εσωτερικός σταθμός πρέπει να αντιστοιχιστεί σε έναν κύριο εσωτερικό σταθμό.



7539 Tab Free


Διαμόρφωση αναγνωριστικού κωδικού ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να προγραμματίζεται μέσω μπουτονιέρας (κύριας-MASTER) που υπάρχει στην εγκατάσταση και είναι ήδη διαμορφωμένη. Ο εσωτερικός σταθμός παρέχεται χωρίς αντιστοιχισμένο αναγνωριστικό κωδικό. Για επιβεβαίωση, πατήστε το πλήκτρο κλειδαριάς και ο εσωτερικός σταθμός θα ενεργοποιήσει ένα τριπλό ηχητικό σήμα «μπιπ».







Προσοχή: κατά τη διαμόρφωση του αναγνωριστικού κωδικού του εσωτερικού σταθμού, το διάστημα από την ενεργοποίηση της διαμόρφωσης στον εσωτερικό σταθμό έως το πάτημα του μπουτόν κλήσης στον εξωτερικό σταθμό ή την αποστολή του κωδικού είναι 30 δευτερόλεπτα.

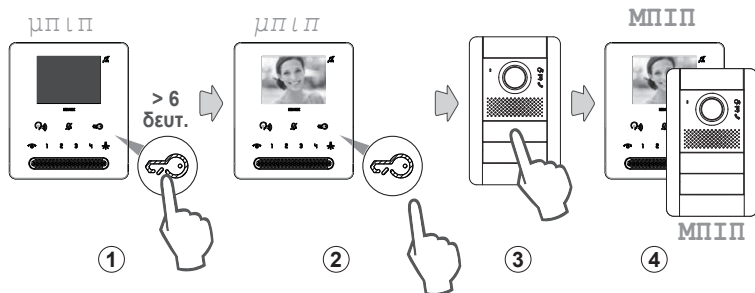Διαδικασία διαμόρφωσης («απλοποιημένη» λειτουργία):

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κλειδαριάς «» για 6 δευτ. Όταν λήξει το χρονικό διάστημα, ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα «μπιπ» (0,5 δευτ.).
3. Αφήστε το πλήκτρο κλειδαριάς «». Όταν αφήσετε το πλήκτρο, θα ενεργοποιηθεί η επικοινωνία που επισημαίνεται με ένα ηχητικό σήμα «μπιπ» διαφορετικής συχνότητας.
3. Πατήστε το πλήκτρο του εξωτερικού σταθμού (MASTER) από τον οποίο θέλετε να λάβετε την κλήση. (*)
4. Ο αναγνωριστικός κωδικός ID αντιστοιχίζεται στον εσωτερικό σταθμό και η επικοινωνία τερματίζεται. Ένα ηχητικό σήμα επιβεβαιώνει τη σωστή ολοκλήρωση της διαδικασίας. (**)



Διαδικασία διαμόρφωσης («τυπική» λειτουργία):

- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο .
- Πατήστε επίσης το πλήκτρο  και κρατήστε πατημένα και τα δύο πλήκτρα μέχρι το πλήκτρο  να αρχίσει να αναβοσβήνει.
- Αφήστε τα πλήκτρα.
- Πατήστε το πλήκτρο  εντός 5 δευτ. από τη στιγμή που θα αφήσετε τα πλήκτρα και κρατήστε το πατημένο μέχρι να ακουστεί ένας τόνος επισημάνσης στον εσωτερικό σταθμό και να ενεργοποιηθεί η επικοινωνία ανάμεσα στον εσωτερικό σταθμό και την εξωτερική ηλεκτρονική μονάδα. Εάν περάσουν περισσότερα από 5 δευτ. χωρίς να πατήσετε το πλήκτρο , πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία που αναφέρεται στα σημεία 1, 2, 3.
- Αφήστε το πλήκτρο .
- Εντός διαστήματος αναμονής 25 δευτ., αντιστοιχίστε τον δευτερεύοντα κωδικό ID (έχει αντιστοιχίσει σε έναν κύριο σταθμό) από την εξωτερική ηλεκτρονική μονάδα πατώντας το πλήκτρο του εξωτερικού σταθμού από τον οποίο θέλετε να λάβετε την κλήση (MASTER). (*)
- Ο αναγνωριστικός κωδικός ID αντιστοιχίζεται στον εσωτερικό σταθμό και η επικοινωνία τερματίζεται. Ένα ηχητικό σήμα επιβεβαιώνει τη σωστή ολοκλήρωση της διαδικασίας. (**)

Σημείωση (*): Αυτή η διαδικασία ισχύει για μπουτονιέρες με μπουτόν. Για αφηρηματικές μπουτονιέρες, πληκτρολογήστε τον κωδικό ID και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο κλήσης.




Σημείωση ():** Εάν στην εγκατάσταση υπάρχει ήδη εσωτερικός σταθμός με τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό (ID) αντιστοιχισμένο, η μπουτονιέρα εκπέμπει ένα σήμα χαμηλότερης τονικότητας και η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί.


7539 Tab Free

Διαμόρφωση δευτερεύοντος αναγνωριστικού κωδικού ID










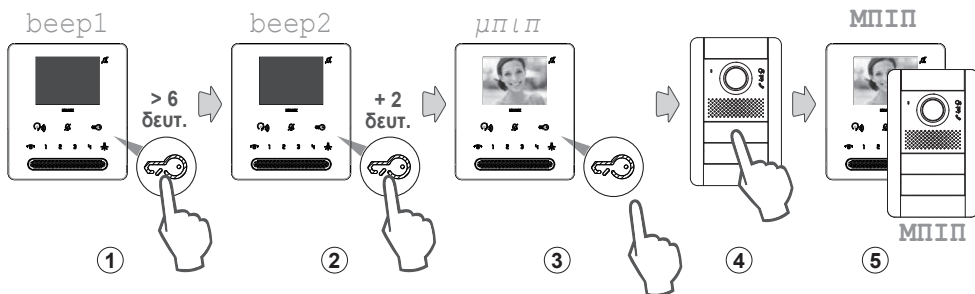Ο δευτερεύων αναγνωριστικός κωδικός πρέπει να διαμορφωθεί μόνο όταν απαιτείται ταυτόχρονη ενεργοποίηση πολλών εσωτερικών σταθμών με το ίδιο μπουτόν κλήσης ή με τον ίδιο κωδικό κλήσης. Οι εσωτερικοί σταθμοί που πρέπει να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα αντιστοιχίζονται στην ίδια ομάδα. Ο «κύριος» εσωτερικός σταθμός προγραμματίζεται πρώτος με την προηγούμενη διαδικασία «διαμόρφωσης αναγνωριστικού κωδικού», ωστόσο οι πρόσθετοι εσωτερικοί σταθμοί προγραμματίζονται με τον δευτερεύοντα αναγνωριστικό κωδικό. Ο αριθμός εσωτερικών σταθμών που μπορούν να αντιστοιχιστούν στην ίδια ομάδα, χωρίς τη βοήθεια του λογισμικού SaveProg είναι 3 συν ένα κύριο.

Διαδικασία διαμόρφωσης («απλοποιημένη» λειτουργία):

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κλειδαριάς «» για 6 δευτ.
Όταν λήξει το χρονικό διάστημα, ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα «μπιπ» (0,5 δευτ.).
2. Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο κλειδαριάς «».
Μετά από άλλα 2 δευτ., ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει δύο διαδοχικά ηχητικά σήματα «μπιπ» (διάρκειας 0,5 δευτ.).
3. Αφήστε το πλήκτρο κλειδαριάς «». Όταν αφήσετε το πλήκτρο, θα ενεργοποιηθεί η επικοινωνία που επισημαίνεται με ένα ηχητικό σήμα «μπιπ» διαφορετικής συχνότητας.
4. Πατήστε το πλήκτρο του εξωτερικού σταθμού σε φάση επικοινωνίας (MASTER) από τον οποίο θέλετε να λάβετε την κλήση, το οποίο αντιστοιχεί στον «κύριο» εσωτερικό σταθμό. (*)
5. Ο δευτερεύων αναγνωριστικός κωδικός ID αντιστοιχίζεται στον εσωτερικό σταθμό και η επικοινωνία τερματίζεται. Ένα ηχητικό σήμα επιβεβαιώνει τη σωστή ολοκλήρωση της διαδικασίας. (**)



Διαδικασία διαμόρφωσης («τυπική» λειτουργία):

- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  του εσωτερικού σταθμού
- Πατήστε επίσης το πλήκτρο  και κρατήστε πατημένα και τα δύο πλήκτρα μέχρι το πλήκτρο  να αρχίσει να αναβοσβήνει.
- Αφήστε τα πλήκτρα.
- Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα  και  εντός 5 δευτ. από τη στιγμή που θα αφήσετε τα πλήκτρα και κρατήστε τα πατημένα μέχρι να ακουστεί ένας τόνος επισημάνσης στον εσωτερικό σταθμό και να ενεργοποιηθεί η επικοινωνία ανάμεσα στον εσωτερικό σταθμό και την εξωτερική ηλεκτρονική μονάδα. Εάν περάσουν περισσότερα από 5 δευτ. χωρίς να πατήσετε τα πλήκτρα  και , πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία που αναφέρεται στα σημεία 1, 2, 3.
- Αφήστε τα πλήκτρα  και .
- Εντός διαστήματος αναμονής 25 δευτ., αντιστοιχίστε τον κωδικό ID κύριου (δευτερεύοντος) σταθμού από την εξωτερική ηλεκτρονική μονάδα πατώντας το πλήκτρο του εξωτερικού σταθμού σε φάση επικοινωνίας από τον οποίο θέλετε να λάβετε την κλήση (MASTER). (*)
- Ο αναγνωριστικός κωδικός ID αντιστοιχίζεται στον εσωτερικό σταθμό και η επικοινωνία τερματίζεται. Ένα ηχητικό σήμα επιβεβαιώνει τη σωστή ολοκλήρωση της διαδικασίας. (**)

Σημείωση (*): Αυτή η διαδικασία ισχύει για μπουτονιέρες με μπουτόν. Για αλφαριθμητικές μπουτονιέρες, πληκτρολογήστε τον κωδικό ID και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο κλήσης.


Σημείωση ():** Εάν στην εγκατάσταση υπάρχει ήδη εσωτερικός σταθμός με τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό (ID) αντιστοιχισμένο, η μπουτονιέρα εκπέμπει ένα σήμα χαμηλότερης τονικότητας και η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί.

7539 Tab Free







Διαμόρφωση πλήκτρων για την εκτέλεση κλήσεων ενδοεπιχειρησιακά (1, 2, 3, 4,).

Διαδικασία διαμόρφωσης («απλοποιημένη» λειτουργία):

1. Πατήστε παρατεταμένα για τουλάχιστον 6 δευτ. το πλήκτρο προς προγραμματισμό.
2. Μετά την εκπομπή ενός ηχητικού σήματος «μπιπ» από τον εσωτερικό σταθμό, αφήστε το πλήκτρο στη φάση προγραμματισμού.
3. Πατήστε το πλήκτρο κλειδαριάς του θυροτηλέφωνα/της θυροτηλεόρασης που θέλετε να καλέσετε.
4. Ένα άλλο ηχητικό σήμα «μπιπ» επιβεβαιώνει τον προγραμματισμό του πλήκτρου που έγινε για κλήση ενδοεπιχειρησιακά.

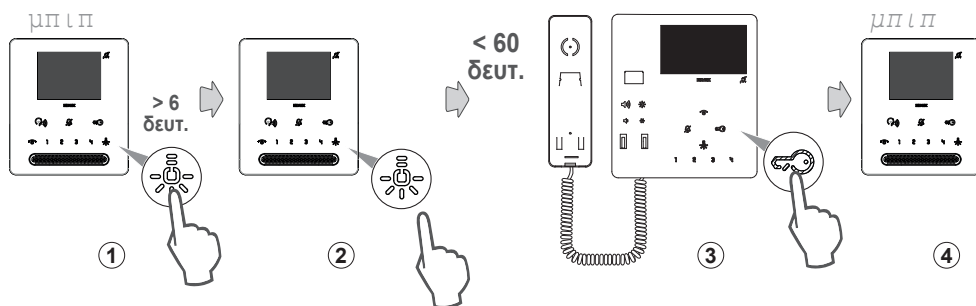

Διαδικασία διαμόρφωσης («τυπική» λειτουργία):


- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  του εσωτερικού σταθμού για προγραμματισμό (σταθμός κλήσης).
- Πατήστε επίσης το πλήκτρο  του εσωτερικού σταθμού για προγραμματισμό (σταθμός κλήσης) και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα μέχρι το πλήκτρο  να αρχίσει να αναβοσβήνει.
- Αφήστε τα πλήκτρα.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κλήσης για προγραμματισμό (1 | 2 | 3 | 4 | ).
- Περιμένετε μέχρι να ακουστεί ένας συνεχής τόνος από το εσωτερικό σταθμό.
- Αφήστε το πλήκτρο για προγραμματισμό του εσωτερικού σταθμού κλήσης.
- Πατήστε στον εσωτερικό σταθμό για κλήση ένα πλήκτρο  (F1/F2) .
- Ένα ηχητικό σήμα στον εσωτερικό σταθμό κλήσης επιβεβαιώνει τη σωστή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

7539 Tab Free

Διαμόρφωση πλήκτρου για αυτόματη ενεργοποίηση προς συγκεκριμένο εξωτερικό σταθμό (1, 2, 3, 4, 5)




Διαδικασία διαμόρφωσης («απλοποιημένη» λειτουργία):

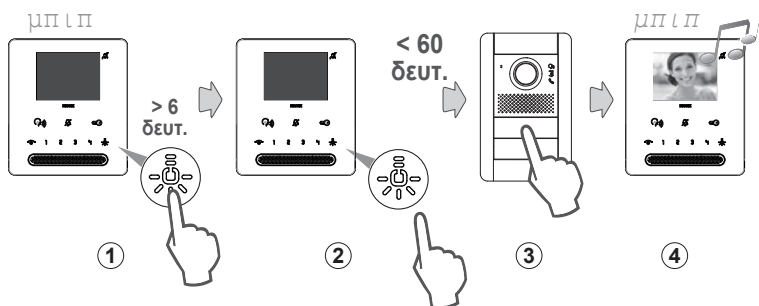1. Πατήστε παρατεταμένα για τουλάχιστον 6 δευτ. το πλήκτρο προς προγραμματισμό.
2. Μετά την εκπομπή ενός ηχητικού σήματος «μπιπ» από τον εσωτερικό σταθμό, αφήστε το πλήκτρο στη φάση προγραμματισμού.
3. Από τον σχετικό εξωτερικό σταθμό, ξεκινήστε εντός 60 δευτ. μια κλήση προς τον εσωτερικό σταθμό σε φάση προγραμματισμού.
4. Ένας δυνατός τόνος επιβεβαιώνει το τέλος της διαδικασίας. Ο εσωτερικός σταθμός θα λάβει κλήση από τον σχετικό εξωτερικό σταθμό.



Σημείωση (*): για μπουτονιέρες με μπουτόν, πατήστε το μπουτόν κλήσης που αντιστοιχεί στον εσωτερικό σταθμό. Για αλφαριθμητικές μπουτονιέρες, πληκτρολογήστε τον κωδικό ID και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο κλήσης.

Διαδικασία διαμόρφωσης («τυπική» λειτουργία):


- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο 
- Πατήστε επίσης το πλήκτρο  και κρατήστε πατημένα και τα δύο πλήκτρα μέχρι το πλήκτρο  να αρχίσει να αναβοσβήνει.
- Αφήστε τα πλήκτρα.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο που θέλετε να διαμορφώσετε (1 / 2 / 3 / 4 / 5).
- Περιμένετε μέχρι να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα από τον εσωτερικό σταθμό.
- Αφήστε το πλήκτρο.
- Καλέστε τον εσωτερικό σταθμό από τον εξωτερικό σταθμό στον οποίο θέλετε να πραγματοποιηθεί άμεση αυτόματη ενεργοποίηση:
 - Στις μπουτονιέρες με πλήκτρα, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο που αφορά τον εσωτερικό σταθμό στον οποίο διαμορφώνεται το πλήκτρο.
 - Στις αλφαριθμητικές μπουτονιέρες, πληκτρολογήστε τον αριθμό του ID που αφορά τον εσωτερικό σταθμό στον οποίο διαμορφώνεται το πλήκτρο και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο κλήσης.
- Στο τέλος της διαδικασίας που περιγράφεται παραπάνω, ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει ένα σήμα που επιβεβαιώνει τη σωστή ολοκλήρωση της διαδικασίας και λαμβάνει μια κλήση από τον εξωτερικό σταθμό.

7539 Tab Free

Διαμόρφωση πλήκτρου για άνοιγμα κλειδαριάς συγκεκριμένου εξωτερικού σταθμού (1, 2, 3, 4, 5)

Διαδικασία διαμόρφωσης («απλοποιημένη» λειτουργία):

1. Πατήστε παρατεταμένα για τουλάχιστον 6 δευτ. το πλήκτρο προς προγραμματισμό μέχρι ο εσωτερικός σταθμός να εκπέμψει ένα πρώτο ηχητικό σήμα «μπιπ».
2. Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο προς προγραμματισμό.
Μετά από άλλα 2 δευτ., ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει δύο διαδοχικά ηχητικά σήματα «μπιπ» (διάρκειας 0,5 δευτ.).
3. Αφήστε το πλήκτρο σε φάση προγραμματισμού.
4. Από τον σχετικό εξωτερικό σταθμό, ξεκινήστε εντός 60 δευτ. μια κλήση προς τον εσωτερικό σταθμό σε φάση προγραμματισμού.
5. Ο εσωτερικός σταθμός λαμβάνει την κλήση και επιβεβαιώνει τον προγραμματισμό του πλήκτρου που πραγματοποιήθηκε με ένα νέο ηχητικό σήμα «μπιπ».

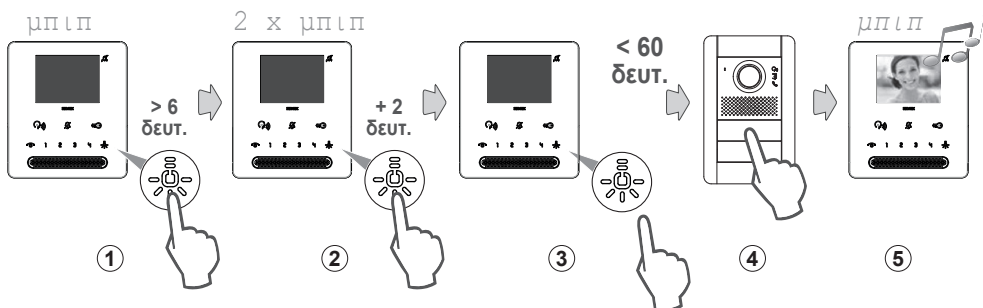


Σημείωση (*): για μπουτονιέρες με μπουτόν, πατήστε το μπουτόν κλήσης που αντιστοιχεί στον εσωτερικό σταθμό. Για αλφαριθμητικές μπουτονιέρες, πληκτρολογήστε τον κωδικό ID και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο κλήσης.


7539 Tab Free



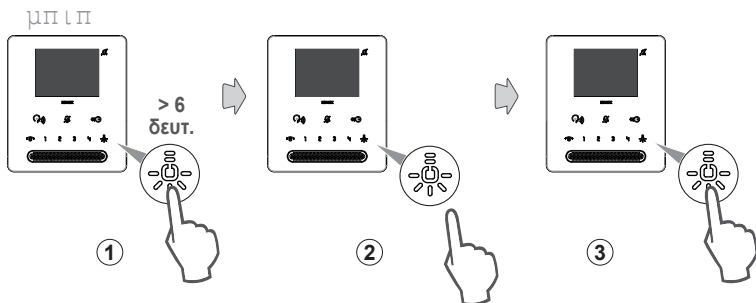

Διαδικασία επαναφοράς προεπιλεγμένων δεδομένων για κάθε μεμονωμένο πλήκτρο (1 / 2 / 3 / 4 / )
Διαδικασία διαμόρφωσης («απλοποιημένη» λειτουργία):


1. Πατήστε παρατεταμένα για τουλάχιστον 6 δευτ. το πλήκτρο που θέλετε να επαναπρογραμματίσετε στην προεπιλεγμένη τιμή.
2. Μετά από 6 δευτερόλεπτα, ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα «μπιπ» (δυνατός τόνος).
3. Αφήστε το πλήκτρο που θέλετε να επαναφέρετε και πατήστε το ξανά για επαναφορά των προεπιλεγμένων τιμών.
Ο μηχανισμός εκπέμπει έναν ηχητικό τόνο που επιβεβαιώνει την επαναφορά του πλήκτρου

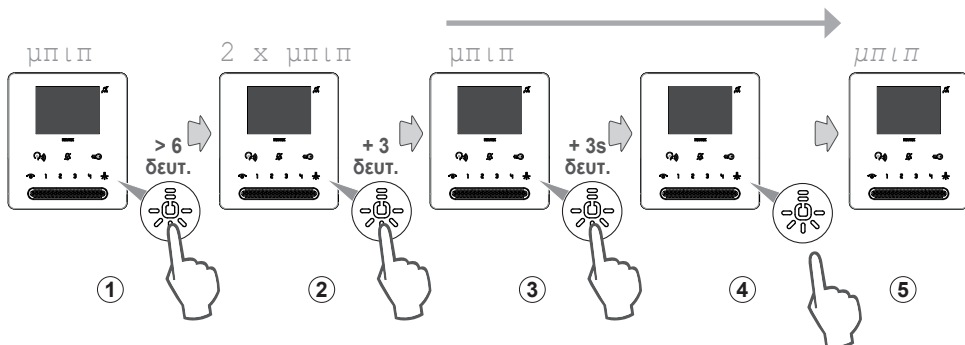
Εναλλακτική διαδικασία διαμόρφωσης («απλοποιημένη» λειτουργία):

1. Πατήστε παρατεταμένα για 6 δευτ. το πλήκτρο που θέλετε να επαναπρογραμματίσετε στην προεπιλεγμένη τιμή. Μετά από 6 δευτερόλεπτα, ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα «μπιπ».
2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για άλλα 3 δευτ. Ο μηχανισμός εκπέμπει δύο ηχητικά σήματα «μπιπ».
3. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για άλλα 3 δευτ. Ο μηχανισμός εκπέμπει ένα παρατεταμένο ηχητικό σήμα για να υποδείξει ότι έχει ολοκληρωθεί η επαναφορά του πλήκτρου. Όταν το αφήσετε, ο μηχανισμός εκπέμπει ένα ακόμη ηχητικό σήμα.


Διαδικασία διαμόρφωσης («τυπική» λειτουργία):

- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο 
- Πατήστε επίσης το πλήκτρο  και κρατήστε το πατημένο μέχρι το πλήκτρο  να αρχίσει να αναβοσβήνει.
- Αφήστε τα πλήκτρα.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο που θέλετε να επαναφέρετε στην προεπιλεγμένη διαμόρφωση (1 / 2 / 3 / 4 / ) μέχρι να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα από τον εσωτερικό σταθμό.
- Αφήστε το πλήκτρο και πατήστε το ξανά. Ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει ένα σήμα που επιβεβαιώνει τη σωστή ολοκλήρωση της διαδικασίας.






Σημείωση: η διαδικασία αυτή παρέχει τη δυνατότητα χειροκίνητης επαναδιαμόρφωσης των πλήκτρων, με εξαίρεση τα πλήκτρα  και , για τα οποία απαιτείται το λογισμικό SaveProg.


7539 Tab Free

Επαναφορά προεπιλεγμένων δεδομένων (Συνολική διαγραφή διαμορφώσεων)





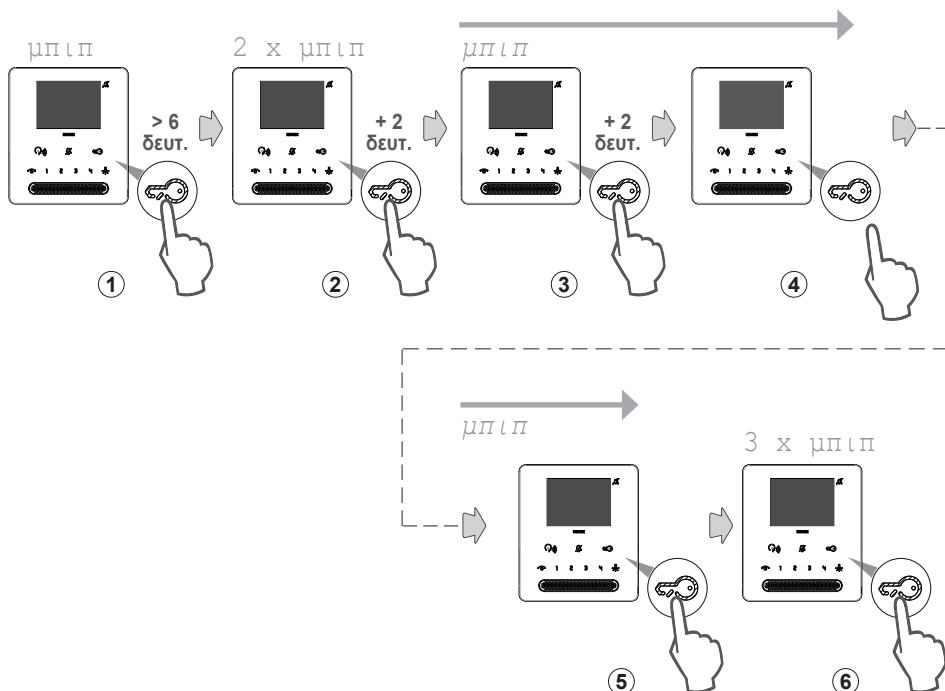

Η διαδικασία αυτή συνιστάται στην περίπτωση στην οποία θέλετε να αλλάξετε τον αναγνωριστικό κωδικό ενός εσωτερικού σταθμού που ήδη προγραμματιστεί, χωρίς να διατηρηθεί η διαμόρφωση της λειτουργίας της συσκευής.

Διαδικασία διαμόρφωσης («απλοποιημένη» λειτουργία):

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο κλειδαριάς «» για 6 δευτ.
Όταν λήξει το χρονικό διάστημα, ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα «μπιπ» (0,5 δευτ.).
2. Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο κλειδαριάς
Μετά από άλλα 2 δευτ., ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει δύο ηχητικά σήματα «μπιπ» (διάρκειας 0,5 δευτ. ανά διαστήματα).
3. Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το πλήκτρο κλειδαριάς «».
Μετά από άλλα 2 δευτ., ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει έναν συνεχή τόνο για 5 δευτ.
4. Αφήστε το πλήκτρο κλειδαριάς «».
5. Ενώ ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει ακόμη τον συνεχή τόνο, πατήστε το πλήκτρο κλειδαριάς «».
6. Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο κλειδαριάς «», εκπέμπονται τρία ηχητικά σήματα «μπιπ».



Διαδικασία διαμόρφωσης («τυπική» λειτουργία):

- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο .
- Πατήστε επίσης το πλήκτρο  και κρατήστε πατημένα και τα δύο πλήκτρα μέχρι το πλήκτρο  να αρχίσει να αναβοσβήνει.
- Αφήστε τα πλήκτρα.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο .
- Όταν ακουστεί μια ηχητική επισήμανση, αφήστε το πλήκτρο  (κατά τη διάρκεια του ηχητικού σήματος) και πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο .

Στο σημείο αυτό, οι διαμορφώσεις του εσωτερικού σταθμού έχουν διαγραφεί. Βεβαιωθείτε ότι η διαγραφή των διαμορφώσεων ολοκληρώθηκε σωστά πατώντας το πλήκτρο . Ο εσωτερικός σταθμός θα πρέπει να εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα (3 ηχητικά σήματα).

7539 Tab Free

Προηγμένες διαμορφώσεις

Διαμόρφωση λειτουργίας ειδοποίησης μέσω SaveProg

Η θυροτηλεόραση, κατάλληλα διαμορφωμένη, μπορεί να στείλει μια ειδοποίηση στον πίνακα θυρωρείου κωδ. 40510, ακόμη και αν το bus Due Fili Plus είναι κατελιημμένο. Σε αντίθεση με άλλους εσωτερικούς σταθμούς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το ζεύγος επαφών κλέμας FP-M ως είσοδος, όχι τα πλήκτρα. Σε αυτήν την περίπτωση, η λειτουργία τοπικής κλήσης από εξώπορτα. Η επιλογή του τρόπου λειτουργίας του FP-M γίνεται μέσω του SaveProg.

1. Ενεργοποιήστε την είσοδο FP-M.
2. Ο εσωτερικός σταθμός παραμένει σε αναμονή λήψης της ειδοποίησης από τον πίνακα. Στο διάστημα αυτό, ενεργοποιείται η προεπιλεγμένη επισήμανση βάσει του παρακάτω πίνακα. Όταν ληφθεί το μήνυμα, ο πίνακας εκπέμπει ένα διπλό ηχητικό σήμα για να ειδοποιήσει τον χειριστή του πίνακα, εκτός από το ότι ανάβει το κόκκινο εικονίδιο φακέλου.
3. Εάν δεν λάβει απάντηση, ο εσωτερικός σταθμός στέλνει το μήνυμα κάθε 10 δευτερόλεπτα. Μετά από 5 ανεπιτυχείς προσπάθειες, ο εσωτερικός σταθμός σταματά να στέλνει τα μηνύματα.
4. Όταν ο εσωτερικός σταθμός λάβει επιβεβαίωση της λήψης του μηνύματος από τον πίνακα, ενεργοποιείται η προεπιλεγμένη επισήμανση βάσει του παρακάτω πίνακα. Συνήθως, το διάστημα μεταξύ της λήψης του αιτήματος και της επιβεβαίωσης της λήψης είναι μικρότερο από ένα δευτερόλεπτο.
5. Μέχρι ο χειριστής του πίνακα να καλέσει τον εσωτερικό σταθμό για να εξυπηρετηθεί το αίτημα, ο εσωτερικός σταθμός στέλνει το μήνυμα κάθε 120 δευτ., διατηρώντας την επισήμανση μέχρι ο πίνακας να επαναλάβει την κλήση από τη λίστα συμβάντων. Σε κάθε μήνυμα, ο πίνακας εκπέμπει δύο ηχητικά σήματα και αυξάνεται η τιμή του μετρητή ληφθέντων μηνυμάτων. Μπορείτε να δείτε τον μετρητή ανοίγοντας τη λίστα ειδοποιήσεων στον πίνακα. Η αποστολή μηνυμάτων δεν τερματίζεται. Συνεχίζεται για πάντα μέχρι να τερματιστεί η λειτουργία που περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο, εκτός εάν ο πίνακας απενεργοποιηθεί ή αφαιρεθεί από την εγκατάσταση. Στην περίπτωση αυτή, ο εσωτερικός σταθμός, μετά από 5 ανεπιτυχείς προσπάθειες, ξεκινώντας από το πρώτο διάστημα αναμονής 120 δευτερολέπτων, μεταβαίνει στην κατάσταση ηρεμίας και δεν ενεργοποιείται πλέον η επισήμανση ειδοποίησης.
6. Εάν ο χειριστής του πίνακα καλέσει και μιλήσει με τον εσωτερικό σταθμό ξεκινώντας από τη λίστα ειδοποιήσεων, και μόνο από εκεί, μέσω του bus Due Fili Plus αποστέλλεται στον εσωτερικό σταθμό ένα μήνυμα που τερματίζει τη διαδικασία ειδοποίησης και για τον λόγο αυτό δεν ενεργοποιείται πλέον η σχετική επισήμανση.

Σημείωση: εάν ο εσωτερικός σταθμός απενεργοποιηθεί, όταν ενεργοποιηθεί ξανά, η λειτουργία ξεκινά από την αρχή.

Διαμόρφωση ειδοποίησης

Μέσω του SaveProg μπορείτε να επιλέξετε ορισμένα χαρακτηριστικά της λειτουργίας ειδοποίησης:

1. Ενεργοποιημένη
 - α. Απενεργοποιημένη (προεπιλογή)
 - β. Ενεργοποιημένη
2. Πολικότητα ενεργής κατάστασης
 - α. Επαφή κανονικά ανοικτή (προεπιλογή)
 - β. Επαφή κανονικά κλειστή
3. Καθυστερήση ενεργοποίησης
 - α. 0,1 δευτερόλεπτα (προεπιλογή)
 - β. 0,5 δευτερόλεπτα
 - γ. 1 δευτερόλεπτο
 - δ. 2 δευτερόλεπτα
4. Λειτουργία επισήμανσης
 - α. Καμία
 - β. Λυχνία LED που συνδέεται με το πλήκτρο Φως κλιμακοστασίου (προεπιλογή)
 - γ. Ήχος

Ανάλογα με την επιλεγμένη επισήμανση, με εξαίρεση την πρώτη, ο χρονικός προγραμματισμός έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ LED	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ
Ο εσωτερικός σταθμός βρίσκεται σε αναμονή λήψης της ειδοποίησης από τον πίνακα	Αναμμένη λυχνία για 0,5 δευτερόλεπτα / σβηστή λυχνία για 0,5 δευτερόλεπτα	Ηχητικός τόνος στα 2 ΚHz για 0,2 δευτερόλεπτα
Ο εσωτερικός σταθμός επιβεβαιώνει τη λήψη του μηνύματος από τον πίνακα	Αναμμένη λυχνία για 0,1 δευτερόλεπτα / σβηστή λυχνία για 0,1 δευτερόλεπτα	Ηχητικός τόνος στα 1 ΚHz για 0,1 δευτερόλεπτα


7539 Tab Free

Προηγμένη διαμόρφωση με λογισμικό SAVEPROG


Μέσω του SaveProg, μπορείτε να εκτελέσετε προηγμένη διαμόρφωση της θυροτηλεόρασης. Το SaveProg είναι ένα λογισμικό για Η/Υ που έχει δημιουργηθεί για την προηγμένη διαμόρφωση των συστημάτων Due Fili Plus.

Μέσω του λογισμικού μπορείτε να πραγματοποιήσετε προηγμένους προγραμματισμούς:

- τροποποιήσετε τις διαμορφώσεις όλων των πλήκτρων
- δημιουργήσετε τις ομάδες
- ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε λειτουργίες.

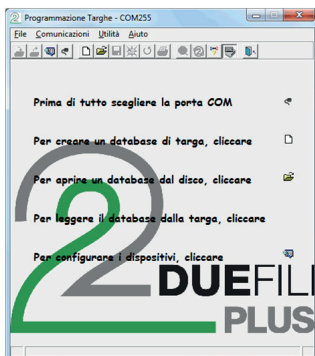

Κάντε κλικ για να ανοίξετε το παράθυρο «Διαμόρφωση μηχανισμών».

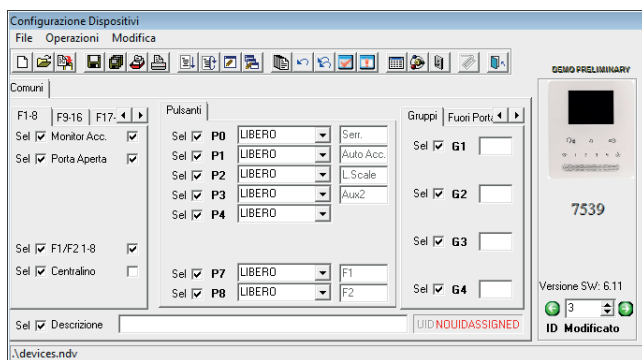

Εκτελέστε τη διαμόρφωση και κάντε κλικ στο  για να τη μεταφέρετε στη θυροτηλεόραση

Ενημέρωση υλικολογισμικού

Για να ενημερώσετε το μηχανισμό, πρέπει να:

1. τον αποσυνδέσετε από το bus Due Fili Plus
2. τον συνδέσετε στον Η/Υ μέσω του USB
3. ξεκινήσετε την ενημέρωση από το WinBoot εντός 30 δευτ.

Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του WinBoot

7539 Tab Free

- **Συμμόρφωση με τα πρότυπα.**

Οδηγία EMC. Οδηγία RoHS.

Πρότυπα EN 62368-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN IEC 63000.

Κανονισμός REACh (UE) αρ. 1907/2006 – Άρθρο 33 Το προϊόν μπορεί να περιέχει ίχνη μολύβδου.



- **ΑΗΝΕ - Πληροφορίες για τους χρήστες.** Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου που αναγράφεται στη συσκευή ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι το προϊόν πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα απόβλητα στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του. Για τον λόγο αυτό, ο χρήστης πρέπει να παραδίδει τις συσκευές που έχουν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής τους στα ειδικά δημοτικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εκτός από την αυτόνομη διαχείριση, είναι δυνατή η δωρεάν παράδοση της συσκευής προς απόρριψη στον διανομέα, κατά την αγορά καινούριας, αντίστοιχης συσκευής. Στους διανομείς ηλεκτρονικών προϊόντων τουλάχιστον με καταστήματα πώλησης 400 m², μπορείτε επίσης να παραδίδετε δωρεάν, χωρίς υποχρέωση αγοράς, ηλεκτρονικά προϊόντα προς απόρριψη με διαστάσεις κάτω από 25 cm. Η κατάλληλη διαφοροποιημένη συλλογή με σκοπό τη μετέπειτα ανακύκλωση, επεξεργασία και φιλική προς το περιβάλλον απόρριψη της συσκευής συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία, καθώς και στην εκ νέου χρήση ή/και ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται η συσκευή.



- Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα.



- **Προειδοποιήσεις για τον χρήστη**

Μην ανοίγετε και μην τροποποιείτε τη συσκευή.

Σε περίπτωση βλάβης, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Συντήρηση

Καθαρίστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας μαλακό πανί.

Μη χύνετε νερό πάνω στη συσκευή και μη χρησιμοποιείτε κανενός είδους χημικά προϊόντα.

- Για περισσότερες πληροφορίες www.vimar.com



49400581F0_MU_EL 00 2111



VIMAR

Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
www.vimar.com